

# MONTAGE HANDLEIDING

## TESLION 90/WK - 120/WK

### Uit de verpakking verwijderen

De Teslion wandkap wordt aangeleverd in een houten krat, waarvan de deksel moet worden losgeschroefd. Onder de deksel bevinden zich:

- de wandmontageplaat
- de reserve-vochtfilters (blauw)

Na verwijdering uit het krat van deze items is er de recirculatiekap.

De recirculatiekap ligt - ondersteboven - in het krat. Om de recirculatiekap uit het krat te verwijderen kan de lamp aan de bedieningskant worden opgetild, de filters losgeschroefd worden en deze kunnen worden terzijde gelegd. Daarna kan de recirculatiekap eenvoudig uit het krat getild worden.

### Inhoud


In de verpakking zijn vier (4) verschillende items geleverd:

- de recirculatiekap
- de wandmontageplaat
- de reserve filters (4 x)
- de wandbevestiging voor de kabels (2 x)

### Stap 1

Voordat de kap kan worden gemonteerd dient de wandmontageplaat horizontaal op de wand geschroefd te worden. Dit met de op de wandmontageplaat gemonteerde nokken (zoals compleet geleverd) aan de bovenzijde (zie tekening 1).

Voor een optimale werking dient de onderzijde van de recirculatiekap tussen de 80 à 90 cm boven het werkvlak te worden geplaatst.

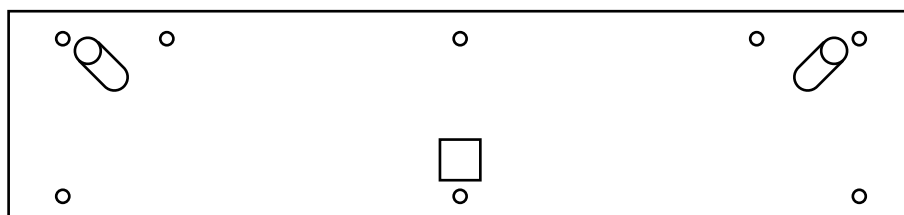

Tekening 1

# TESLION<sup>®</sup>

## RECIRCULATIEKAPPEN


N.B.: deze montage dient goed horizontaal te worden uitgevoerd  
De wand- of plafondbevestigingsplaatjes (afhankelijk van de bevestigingsmogelijkheden ter plaatse) voor de staaldraden dienen boven de kap op 100 mm - zowel links als rechts - van de zijkant van de recirculatiekap te worden geplaatst (zie tekening 2).



Tekenina 2

### Stap 2


Vervolgens kan de recirculatiekap over de nokken worden geschoven in de daarvoor aan de achterzijde van de kap aangebrachte gaten. Het verdient aanbeveling om de kap tijdens deze installatie te ondersteunen, door bijvoorbeeld een houten balkje (zie Tekening 3).

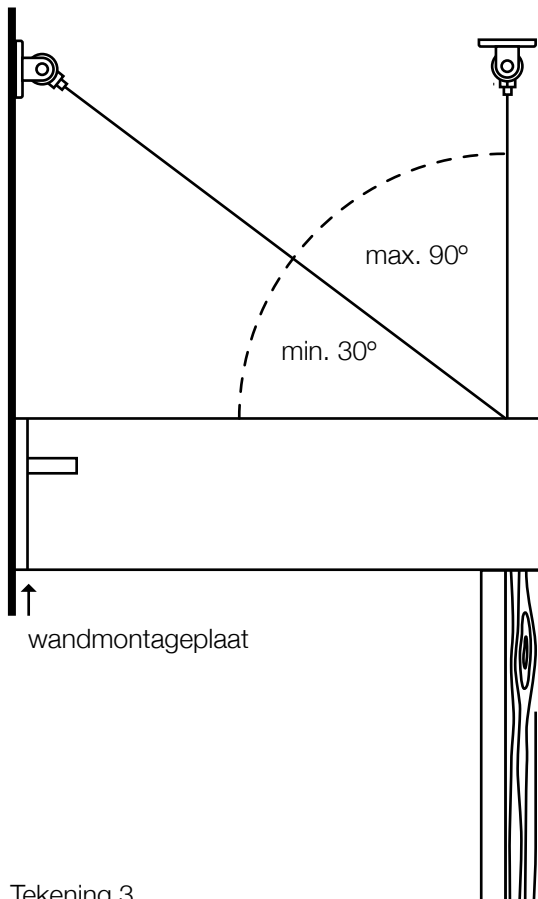

Tekening 3

### Stap 3

Vervolgens kunnen de staaldraden in de daarvoor bestemde wand- of plafondbevestigingsplaatjes worden aangebracht (zie Tekening 4).

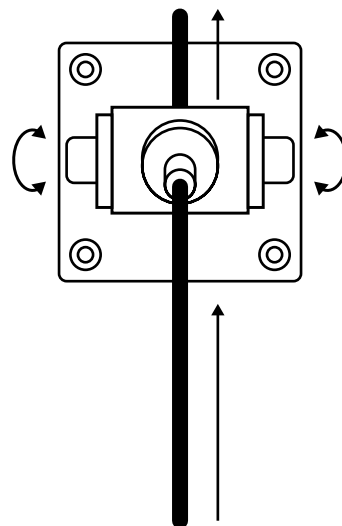

Tekening 4

### Stap 4

Nadat een en ander is gemonteerd kunnen de staaldraden worden afgeknipt. De filters kunnen nu in de daarvoor bestemde openingen worden teruggeplaatst en vastgeschroefd.

De stekker (230V / 50Hz) kan worden ingestoken, waarna de montage voltooid is.